


7401・7501 AVBOX 取扱い説明書

BOX 内詳細

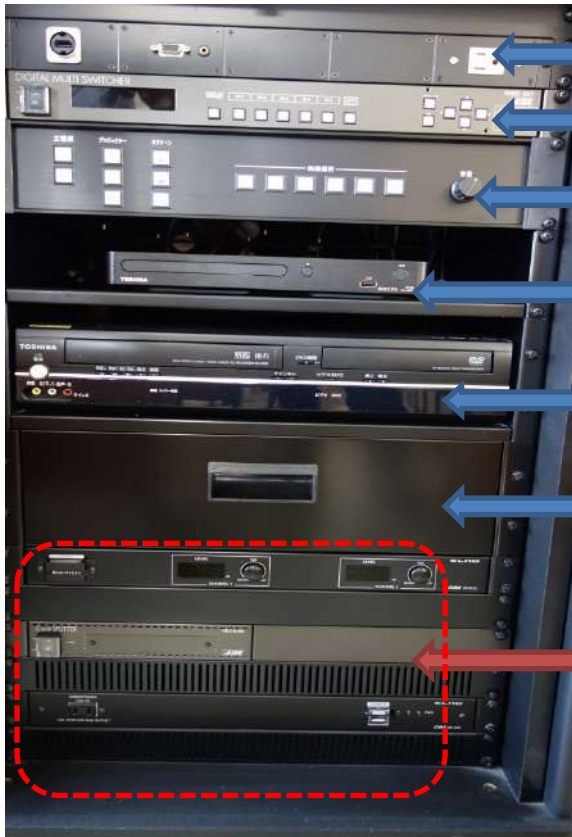

①RGB・HDMI2 端子、コンセント

RGB ケーブル・HDMI ケーブルを接続してください

②マルチスイッチャー・HDMI 端子

常時 ON (操作することはありません)

HDMI ケーブルを接続してください

③操作パネル

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます

④ブルーレイデッキ

Blu-ray・DVD・CD を使用できます

⑤VHS・DVD デッキ

VHS・DVD を使用できます

⑥収納

RGB・HDMI ケーブル、リモコン、書画カメラ等が収納されています。

⑦操作する必要はありません

下部コンセントから電源を取ることができます。

各部操作方法

基本的に操作パネルは左から順番に操作していけば問題ありません

プロジェクトの電源です

| 主電源 | プロジェクター | スクリーン |
|-----|---------|-------|
| ON | ON | UP |
| OFF | OFF | STOP |
| | MUTE | DOWN |

システムの主電源です
最初に ON。
最後に必ず OFF にしてください

スクリーンの上下操作
ができます

プロジェクトは作動したまま
映像の投影を OFF にできます。


プロジェクターで映像を投影するとき
(各接続に対応したボタンを押してください)



HDMI ケーブルを接続してください
映像選択は「HDMI2」

RGB ケーブルを接続してください
映像選択は「RGB」

HDMI ケーブルを接続してください
映像選択は「HDMI1」

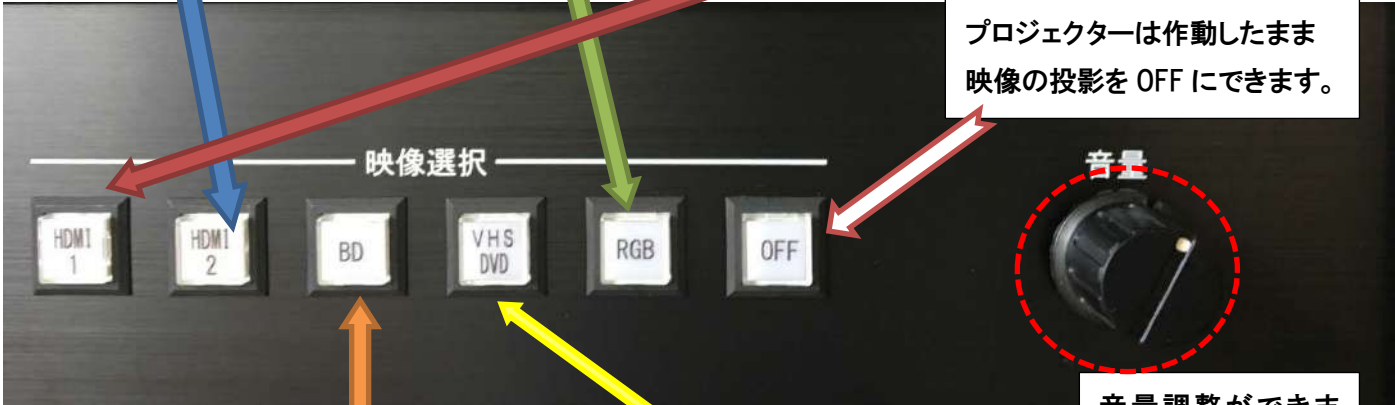

ブルーレイデッキ
映像選択は「BD」

VHS・DVD デッキ
映像選択は「VHS・DVD」



収納内詳細



- ①RGB ケーブル ②HDMI ケーブル ③リモコン(ブルーレイ・DVD/VHS) ④書画カメラ(と電源コード)

①RGB ケーブル



※音声用ピンジャックが一体化になっています

②HDMI ケーブル



HDMI1



HDMI2

※操作パネルの映像選択は接続したものと同じにしてください。

③リモコン



DVD/VHS デッキ



ブルーレイデッキ

④書画カメラ



よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD・VHS が映らない

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。
(HDMI は1と2があるので対応しているボタンを確認してください)

Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミが 0 になっていないか確認してください。
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。